

جميع المعلومات، بما فيها، من بين أمور أخرى، الصيغ والصور والرسوم البيانية مملوكة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (المشار إليها فيما بعد باسم "EZVIZ"). يحظر إعادة إنتاج دليل المستخدم هذا (المشار إليه فيما بعد باسم "الدليل") أو تغييره أو ترجمته أو توزيعه، جزئياً أو كلياً، بأي وسيلة كانت، من دون الحصول على إذن كتابي سابق من EZVIZ. لا تقدم EZVIZ أي ضمانات أو كفالت أو إقرارات، صريحة أو ضمنية، تتعلق بالدليل، ما لم ينص على خلاف ذلك.

نبذة عن هذا الدليل

يتضمن الدليل تعلمات بشأن استخدام المنتج وإدارته، الصور والمخططات والرسومات وجميع المعلومات الأخرى الواردة فيما بعد مقدمة للوصف والتوضيح فقط. وتخضع المعلومات الواردة في الدليل للتغيير، من دون اخطار، بسبب تحديثات البرامج الثابتة أو أسباب أخرى. يرجى الاطلاع على أحدث نسخة على موقع EZVIZ™ (http://www.ezviz.com).

سجل المراجعة

إصدار جديد - يناير 2024

إقرار العلامات التجارية

 EZVIZ™ وغيرها من علامات التجارية وشعاراتها تملكها EZVIZ في مختلف الولايات القضائية. والعلامات التجارية والشعارات الأخرى المذكورة أدناه يملكونها أصحابها المعنيين.

إخلاع المسؤولية القانونية

في إطار أقصى حد يسمح به القانون الساري، يتم توفير المنتج المذكور مع أجهزته وبرامجه الثابتة "كما هو" بجميع عيوبه وأخطائه، ولا تقدم EZVIZ أي ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن - بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر - قابلية التسويق والجودة المفرضة والملاءمة لغرض معين وعدم التعدى على الجهات الخارجية. لن تحمل EZVIZ بأى حال من الأحوال أو مدبروها أو مسؤولوها أو موظفوها أو وكلاؤها المسؤولية أياً من أضرار خاصة أو تبعية أو عرضية أو غير مباشرة، بما في ذلك من بين جملة أمور، أضرار خسارة الأرباح التجارية أو تعطل الأعمال أو فقدان البيانات أو الوثائق، التي ترتبط باستخدام هذا المنتج، حتى في حال إبلاغ EZVIZ باحتمالية وقوع مثل هذه الأضرار.

سعر الشراء الأصلي للمنتج.

ولا تحمل EZVIZ أي مسؤولية عن الإصابة الشخصية أو تلف الممتلكات نتيجة لانقطاع المنتج أو إنهاء الخدمة الناجم عن: (أ) التثبيت أو الاستخدام غير الصحيح بخلاف المطلوب؛ (ب) حماية المصالح القومية أو العامة؛ (ج) القوة القاهرة؛ (د) أنت أو جهة أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام أي من منتجات الجهة الأخرى، وبرامجها، وتطبيقاتها، وغير ذلك.

وفيما يتعلق بالمنتج المتصل بالإنترنت، تتحمل أنت مسؤولية استخدمه كلياً. لا تحمل العادي أو انتهاك الخصوصية، أو غيرها من الأضرار الناجمة عن الهجوم السيبراني أو هجمات قراصنة الإنترن特 أو الاكتشاف وجود فيروسات أو غيرها من مخاطر الإنترن特 المتعلقة بالأمان؛ لكن، ستتوفر EZVIZ دعماً تقتبأ في الوقت المناسب إذا لزم الأمر. تختلف قوانين المراقبة وقوانين حماية البيانات حسب السلطة القضائية. يرجى مراجعة جميع القوانين ذات الصلة في دائرة الاختصاص القضائي التي تنتفعها قبل استخدام هذا المنتج لضمان توافق استخدامك مع القانون الساري. لا تحمل EZVIZ المسؤولية في حال استخدام هذا المنتج لأغراض غير مشروعة.

في حالة حدوث أي تضارب بين ما سبق والقانون المعمول به، يسري القانون الأخير.

جدول المحتويات

1.....	التعليمات
2.....	قائمة التعبئة
3.....	نظرة عامة
3.....	اللوحة الخلفية
3.....	اللوحة الخلفية
4.....	تثبيت
4.....	سيناريوهات التثبيت
4.....	رسم توضيحي للتثبيت
5.....	شاهد فيديو التثبيت
5.....	تثبيت كامل
6.....	تثبيت البطارية
6.....	الحصول على تطبيق EZVIZ
8.....	إعدادات القفل
8.....	لوحة المفاتيح
9.....	الدخول إلى القائمة
10.....	فهرس القائمة
12.....	إضافة المسؤولين/المستخدمين
12.....	إضافة بصمة الإصبع (اختياري)
13.....	إضافة رمز مرور
14.....	إضافة بطاقة الاقتراب (اختياري)
14.....	حذف المسؤولين/المستخدمين
15.....	البحث عن معلومات النظام
15.....	معلومات الشبكة الواضحة
16.....	انهِ الإعداد النهائي لتكوين الواي فاي
16.....	طرق إلغاء القفل المتعددة
17.....	إلغاء القفل باستخدام بصمة الإصبع
17.....	إلغاء القفل باستخدام رمز المرور
17.....	إلغاء القفل باستخدام البطاقة
18.....	طرق قفل متعددة
18.....	قفل تلقائي
18.....	قفل العد التنازلي
18.....	قفل الخارجي
18.....	قفل داخلي

لتشغيل والإدارة

18.....	1. إلغاء القفل في حالة الطوارئ.
18.....	2. الإنذارات.
18.....	3. استعادة إعدادات المصنع.
19.....	4. رمز مرة واحدة.
19.....	5. وضع توفير الطاقة الفائق.
19.....	6. وظيفة الكتمة لمرة واحدة.

19.....EZVIZ على تطبيق

19.....	1. الصفحة الرئيسية.
20.....	2. الإعدادات.

20.....الصيانة

20.....	1. الصيانة اليومية.
21.....	2. الأسئلة المتداولة.

- يؤثر تركيب قفل بصمة الإصبع الذي من EZVIZ (المشار إليه فيما يلي بـ "القفل") في التشغيل العادي وعمر الخدمة. يوصى بالسماح للمتخصصين بالتركيب وإحداث ثقب لمجموعة القفل وفقاً ل قالب الثقب في الملحق.
- يوصى بإزالة القفل إذا كان منزلك يخضع لأعمال الديكور وإعادة تركيبه بعد إنتهاء أعمال الديكور لمنع تلف القفل ونقص عمر الخدمة.
- يرجى ملاحظة أن المطهير قد يتسبب في تلف هيكل القفل.
- بمجرد إكمال التهيئة، سيسخن القفل جميع معلومات المستخدم. بعد تركيب القفل وتكوينه، يرجى إضافة بصمة الإصبع أو كلمة المرور أو البطاقة حسب الحاجة.
- عندما ينخفض جهد البطارية بعد الاستخدام لفترة من الوقت، يصدر إنذار انخفاض الجهد تباعياً. استبدل البطارية في الوقت المناسب واتباعه إلى القطبين الموجب والسلبي.
- إذا كنت بعيداً عن المنزل أو لم تستخدم القفل لفترة طويلة، فمن المستحسن إزالة البطارية لتمديد عمر القفل.
- نظرًا لوضع القفل في بيئة متغيرة، نقترح عليك الانتهاء إلى السلامة في الاستخدام، بما في ذلك الحفاظ على أجزاء صغيرة مثل بطاقة الاقتراب بشكل صحيح. يجب عليك التتحقق من البيئة المحظطة قبل فتح وتحديث إعدادات رمز المرور وبطاقة الاقتراب الخاصة بك في الوقت المناسب، وذلك في حالة وجود أي خطأ على سرقة أو نسخ غير قانوني لمعلومات فتح القفل الخاصة بك.
- بالنسبة إلى المستخدمين الذين لديهم بصمة إصبع مسححة أو رقيقة، يوصى باستخدام إصبع الإبهام لتسجيل بصمة الإصبع من أجل زيادة معدل النجاح وتسجيل أكثر من بصمة إصبع واحدة للمستخدم نفسه. ويدعم المستخدم نفسه 5 بصمات أصوات كحد أقصى.
- بالنسبة لنسخة البصمة-البطاقة-الرمز السري: يتسع القفل لما يصل إلى 50 بصمة، و50 رمز سري، و50 بطاقة.
- لإصدار الخاص برمز المرور: يتسع القفل لما يصل إلى 50 رمز مرور.
- تعمل تقنية التعرف على البيومترات في هذا المنتج بالكامل مطلقاً على المنتج الذي تحكم فيه وتدبره بنفسك، وتخدم فقط الغرض الوحيد من دعم قرارك بفتح القفل. خلال الدورة بأكملها، يحتوي البيانات المحفوظة دائمًا على القيمة الفنية فقط، أي البيانات الحيوية التي تم الحصول عليها من القوالب التي قدمتها مسبقاً (مثل صور الوجه و قالب البصمة و قالب الوريد النخاعي للكف)، والتي لا يمكن استخدامها لإعادة بناء البيانات الأصلية.



نسخة بصمة الأصبع - بطاقة - رمز المرور



نسخة رمز المرور

لوحة الواجهة الأمامية (1x)



أو




لوحة الخلفية (1x)



مجموعة مسامير (1x)



حشية اللوحة الخلفية (1x)

حامل التركيب (1x)
(اللوحة الخلفية)

صندوق قفل الباب (1x)




حشية صندوق قفل الباب (3x)



بطارية من الحجم AA (4x)



بطاقة الاقراب (2x)



قالب الثقب (x1)



معلومات تنظيمية (1x)



دليل البدء السريع (1x)

• مظهر القفل يخضع ل الواقع الفعلي الذي اشتريته.

• البطاقات القريبة المدى متوفرة فقط في جزءة الإصدار الذي يدعم البصمة ورمز المرور.




هنا تأخذ نسخة البصمة-البطاقة-الرمز السري كمثال.

1. اللوحة الخلفية



2. اللوحة الخلفية

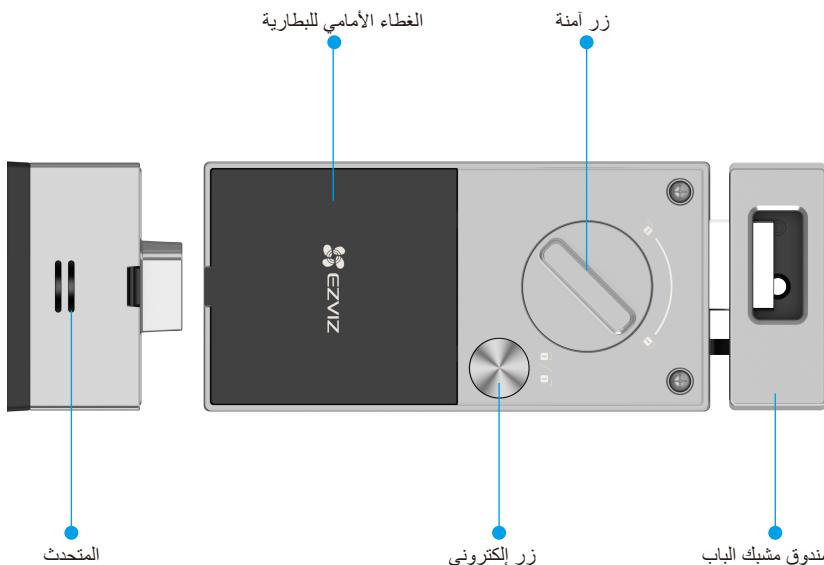


مظهر القفل يخضع للواقع الفعلي الذي يشتريته.

1. سيناريوهات التثبيت

يمكن تركيب القفل على الأبواب التي تفتح يميناً أو يساراً، سواء كانت داخلية أو خارجية.
يتم وضعه داخل الباب وفحص سيناريوهاته وفقاً للرسم التوضيحي التالي.

تنبيه: القفل غير مناسب للبيمات الخارجية. تأكد من تثبيت قفالك في بيئة داخلية، وحمايته من أشعة الشمس والمطر.

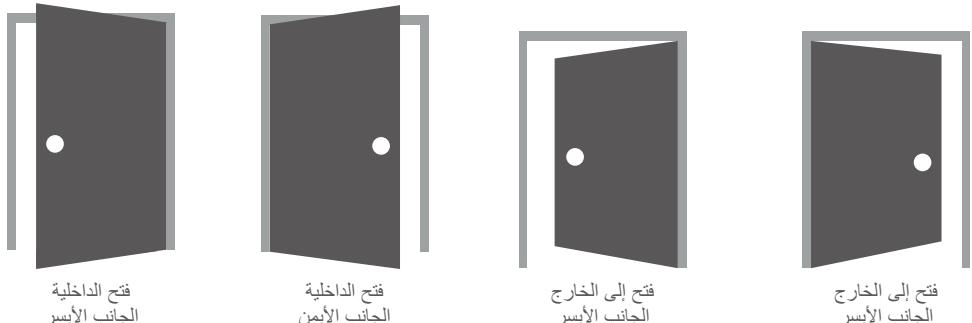

مهم: تجنب تثبيت القفل بالقرب من الأطراف العلوية والسفلى للباب لتجنب تأثير الرافعة أو عرقلة عمله الكامل. هذا المنتج لا يحل محل مقبض الباب الخاص بك. اتبع التفاصيل أدناه وفقاً لسيناريو التثبيت الخاص بك.

2. رسم توضيحي للتثبيت

اقتراح: تحقق بعناية من مخطط القفل في قالب الحفر.

لإجراء الثقب اللازمة وثبت المعدات بشكل صحيح، يرجى اتباع العملية وفقاً لسيناريو التثبيت الخاص بك.



لشاهدة فيديو التركيب.



يرجى الضغط على



4. تثبيت كامل




داخل الباب



خارج الباب

1. بعد التثبيت، قم بإزالة غطاء فتحة البطارية من اللوحة الخلفية.
2. ضع 8 بطاريات من الحجم AA في فتحة البطارية.
3. ضع غطاء البطارية مرة أخرى.

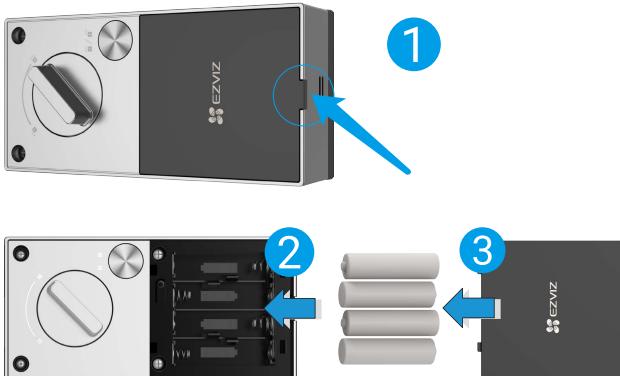

- قم بتركيب بطاريات سليمة لتجنب الانفجار.
- عند عدم استخدام البطاريات لفترة طويلة، قم بإزالتها من المكان المخصص لها.
- تجنب استخدام بطاريات جديدة مع البطاريات القديمة.
- تجنب وضع البطارية بحيث يكون (+) و(-) في وضع خاطئ.
- تخلص من البطاريات المستخدمة وفقاً لقانون حماية البيئة المحلي.



الحصول على تطبيق EZVIZ

1. قم بتوسيع هاتفك المحمول بشبكة Wi-Fi 2.4 جيجا هرتز (مفترض).
2. قم بتنزيل تطبيق EZVIZ وتثبيته من خلال البحث عن "EZVIZ" في Google Play™ أو App Store.
3. قم بتشغيل التطبيق وتسجيل حساب مستخدم EZVIZ.




1. إذا كنت قد استخدمت التطبيق بالفعل، يرجى التأكد من أنه أحدث إصدار. لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تحديثات متوفرة، انقل إلى App Store وابحث عن EZVIZ.


١. قد تكون واجهة التطبيق مختلفة بسبب تحديث الإصدار، وتنظر الأولوية لواجهة التطبيق الذي قمت بتنبيهه على هاتفك.

يرجى إضافة القفل إلى EZVIZ باتباع الخطوات التالية:

١. ضغط على زر SET على اللوحة الخلفية واستمر في الضغط عليه حتى يرسل القفل تنبيهاً صوتيًا وتومض الأرقام على لوحة المفاتيح ٠ للدخول إلى وضع المطابقة.
٢. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على تطبيق EZVIZ.
٣. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق "+" بالزاوية العلوية اليميني للانتقال إلى واجهة المسح الضوئي لرمز QR.

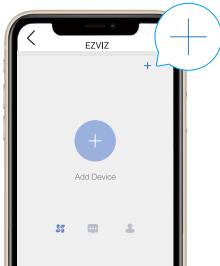

٤. قم بمسح رمز QR الموجود على فتحة البطارية ضوئياً.

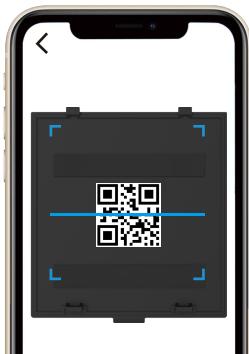

٥. اتبع معالج تطبيق EZVIZ لإضافة القفل إلى حساب تطبيق EZVIZ.


يمكنك بعد ذلك ضبط القفل حسب الحاجة.

- يُرجى إزالة الغشاء الواقي من القفل قبل الاستخدام لأول مرة.
- يُرجى ملاحظة أن المطهر قد يتسبب في تلف هيكل القفل.



1. لوحة المفاتيح

الوصف	أيقونة
مفتاح الرقم	
إلغاء أو العودة أو الخروج	
تأكيد	
منطقة تمرير البطاقة (اختياري)	
جرس الباب	
مؤشر البطارية المنخفضة	

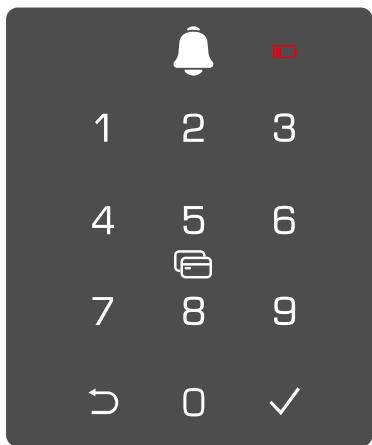




- يُرجى اتباع هذه الخطوات للإعدادات.
- هنا ستأخذ نسخة المصمة. البطاقة. الرمز السري كمثال.


• في حالة الأولية، اتبع هذه الخطوات للإعدادات.

- ❶ اضغط على منطقة لوحة المفاتيح لتنشيط القفل.
- ❷ تضيء "1" "2" "3" "4" "5" على لوحة المفاتيح.
- اضغط على "1" لإضافة بصمة إصبع.
 - اضغط على "2" لإضافة رمز مرور.
 - اضغط على "3" لإضافة بطاقة.
 - اضغط على "4" للخروج/ العودة.

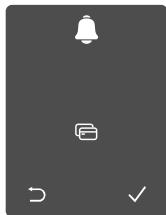


• في حالة غير الأولية، اتبع هذه الخطوات للإعدادات.

- ❶ اضغط على زر SET مرة واحدة بشكل مختصر.
- ❷ عندما يضيء لوحة المفاتيح ، تحقق من ❸ "1" "2" "3" "4" "5" "6" على لوحة المفاتيح ستضيء. بصمة الإداري أو الرقم السري أو البطاقة. المفاتيح ستضيء.

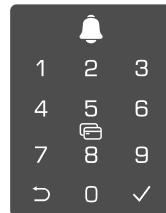



• تستخدم القائمة هنا كمرجع فقط.

• للنسخة بالبصمة والبطاقة ورمز المرور.

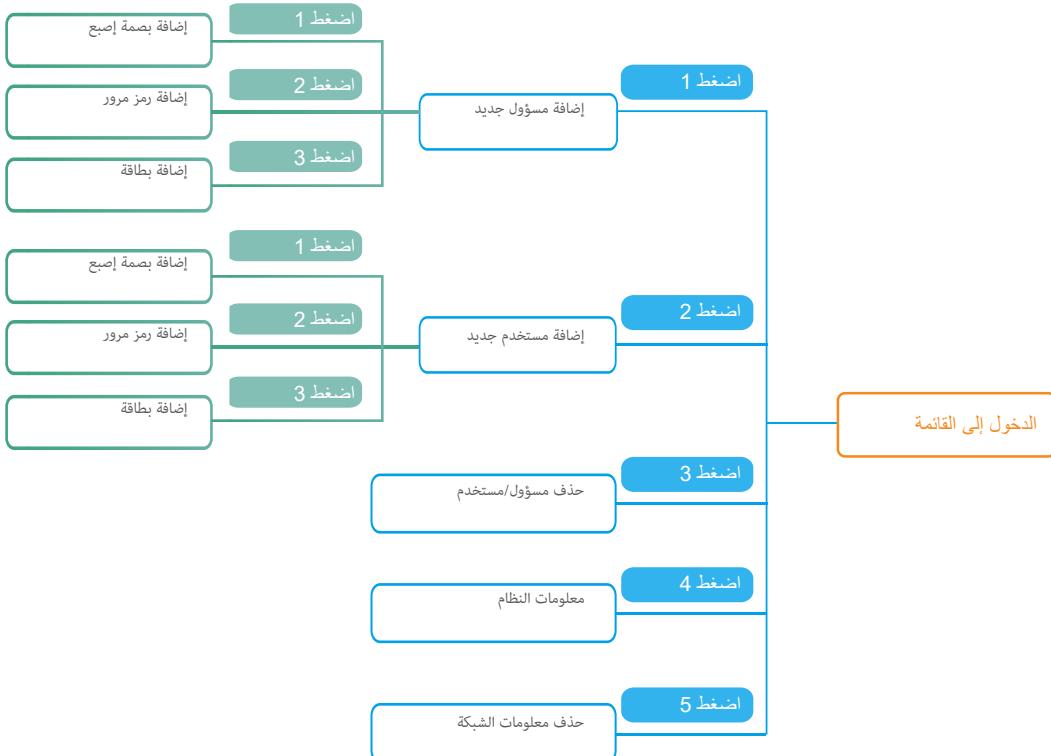





أو

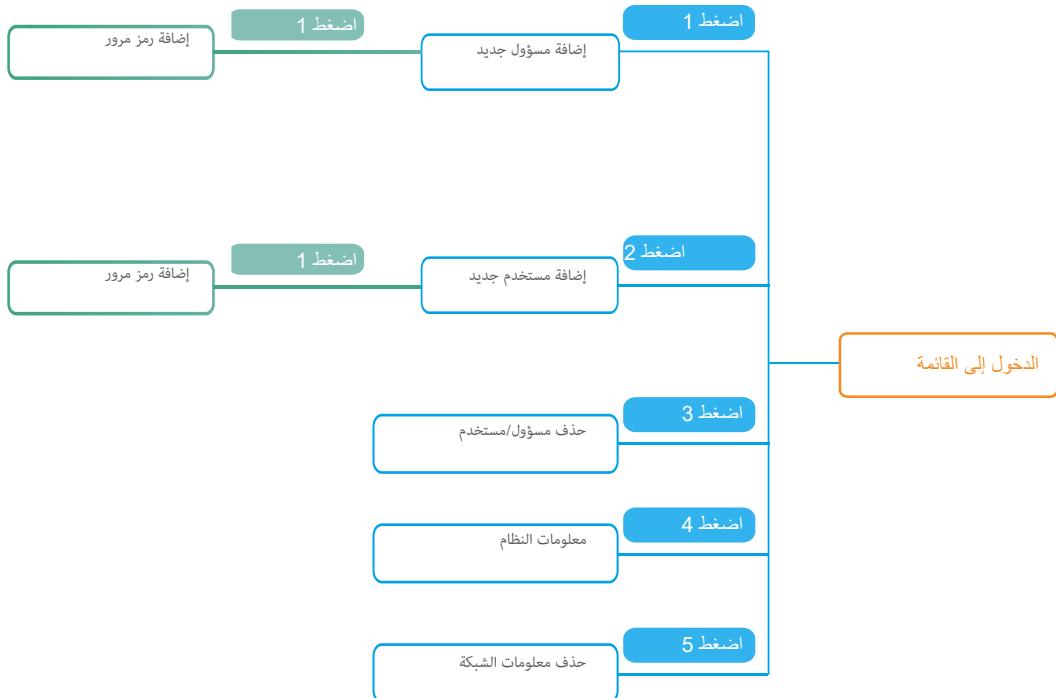

❷ اضغط على "1" لإضافة مسؤول، أو اضغط على "2" لإضافة مستخدم.

❶ قم بالدخول إلى القائمة.
(العمليات المفصلة، يرجى الرجوع إلى "[الدخول إلى القائمة](#)"

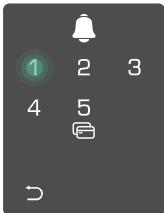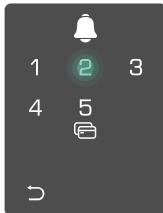

الدخول إلى القائمة وتعيين القفل	إلغاء قفل الباب	الدور
✓	✓	المسؤول
X	✓	المستخدم

يمكن للمستخدمين العاديين فقط إلغاء قفل الباب بعد إدخال طريقة الفتح؛ ولا يمكن للمسؤول إلغاء قفل الباب فحسب، بل يمكنه أيضًا تسجيل الدخول إلى القائمة لإضافة المستخدمين وحذفهم وتعديل الإعدادات الأخرى.

عند إضافة مسؤول أو مستخدم، ستتضاعف الأرقام المقابلة لرقم المستخدم من 001 افتراضياً (على سبيل المثال، إلى رقم المستخدم 001، ستومض الأرقام الثلاثة 001 ببطء مرة واحدة على التوالي).



5. إضافة بصمة الإصبع (اختياري)



· أضف ما يصل إلى 5 بصمات لكل مستخدم.

· فقط إصدار البصمة-البطاقة-رمز السري يدعم هذه الوظيفة.



❷ اضغط على "1" لإضافة مسؤول، أو اضغط على "2" لإضافة مستخدم.



❶ قم بالدخول إلى القائمة.
(العمليات المفصلة، يرجى الرجوع إلى "[الدخول إلى القائمة](#)"

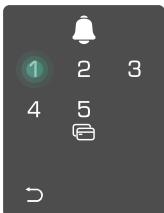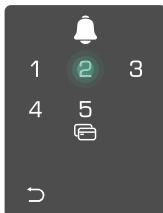


- اضغط على "1" لإضافة بصمات أصابع بشكل مستمر.
- اضغط على المفتاح ↪ للعودة إلى المستوى السابق.
- اضغط على زر التعيين للخروج.

❸ اضغط على "1" لإضافة بصمة إصبع.
العملية 6 مرات، ومن ثم تضاعف الأرقام 1~6 وأحداً ثالثاً الآخري، مصحوبة بإشارة تنبية بنجاح العملية، ومن ثم تكون بصمة الإصبع تمت إضافتها بنجاح.

❸ اضغط على "1" لإضافة بصمة إصبع.

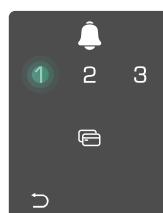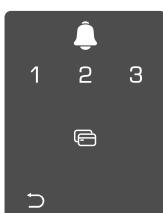

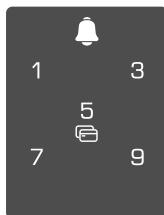




6. إضافة رمز مرور

إضافة ما يصل إلى 1 رمز مرور لكل مستخدم.




② اضغط على "1" لإضافة مسؤول، أو اضغط على "2" لإضافة مستخدم.

قم بالدخول إلى القائمة.
(العمليات المفصلة، يرجى الرجوع إلى "[الدخول إلى القائمة](#)")

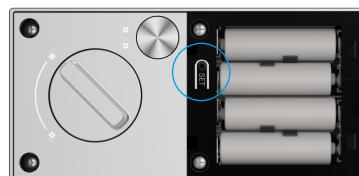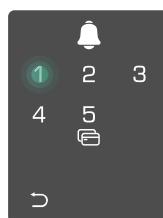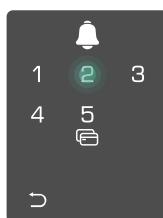



③ اضغط على "2" لإضافة رمز مرور.
④ أدخل رمز المرور الصحيح المقابلين المكون من 6 إلى 10 أرقام، عندما يكون مفتاح إدخال رمز المرور كـ 6 أرقام، يعني "✓" في هذا الوقت، اضغط على "التأكيد".

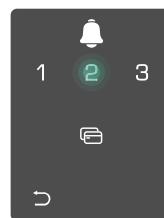

- إضافة ما يصل إلى 1 بطاقة اقتراب لكل مستخدم.
- فقط إصدار البصمة-البطاقة-الرمز السري يدعم هذه الوظيفة.



2 اضغط على "1" لإضافة مسؤول، أو اضغط على "2" لإضافة مستخدم.

قم بالدخول إلى القائمة.
(العمليات المفصلة، يرجى الرجوع إلى "[الدخول إلى القائمة](#)")

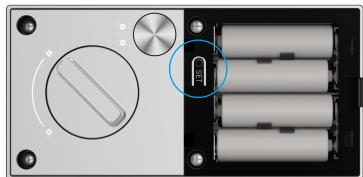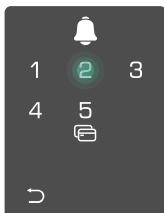



- اضغط على المفتاح ↵ للتأكد.
- ضع بطاقة التقارب غير المسجلة على منطقة 5.
- اضغط على المفتاح ↵ للعودة إلى المستوى السابق.

3 اضغط على "3" لإضافة بطاقة.

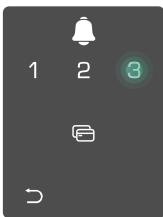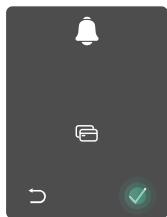

- اضغط على "3" لحذف مسؤول/مستخدم.
- 3 أدخل رقم المستخدم واضغط على ↵.


قم بالدخول إلى القائمة.(العمليات المفصلة، يرجى الرجوع إلى "[الدخول إلى القائمة](#)")

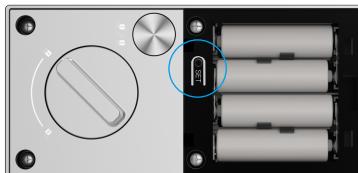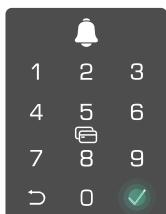

- إذا قمت بالضغط على رقم مستخدم خاطئ، فسوف يضيء الرقم "1، 3، 5، 7، 9" (يبدو مثل X) على لوحة المفاتيح ويومض مرتين، مصحوبًا بإشارة تنبيه بالفشل. اضغط على "↵" للعودة إلى الخطوة الأخيرة، أو أدخل أرقام المستخدم لحذفها مرة أخرى.






• عندما يتبقى مستخدم واحد فقط، وتعمل على حذفه، سيضيء الرقم "1، 3، 5، 7، 9" (بيدو مثل X) على لوحة المفاتيح ويومض مرتبين، مصحوباً بإشارة تنبية بالفشل.

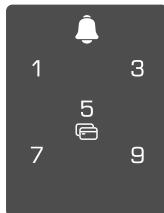

9. البحث عن معلومات النظام

- ② اضغط على "4" للبحث عن معلومات ③ بيت القفل معلومات النظام.
النظام للقفل.

① قم بالدخول إلى القائمة (العمليات المفصلة، يرجى الرجوع إلى "الدخول إلى القائمة")

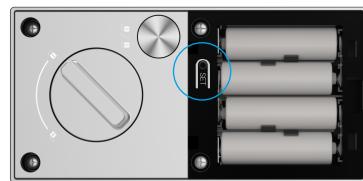
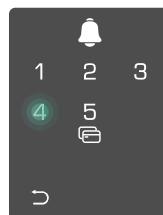
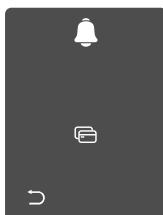


سيقوم القفل بيت الرقم التسلسلي للقفل وأصدر الجهاز الحالي ورمز التحقق باللغة الإنجليزية على التعقب، اضغط على ↵ للعودة إلى المستوى السابق. أو سيعود النظام إلى المستوى السابق تلقائياً بعد البت الناجح.

10. معلومات الشبكة الواضحة

- اضغط على "7" للتأكد.
③ ② اضغط على "5" لمسح معلومات الشبكة.
• اضغط ↵ للعودة إلى المستوى السابق.



① قم بالدخول إلى القائمة (العمليات المفصلة، يرجى الرجوع إلى "الدخول إلى القائمة")

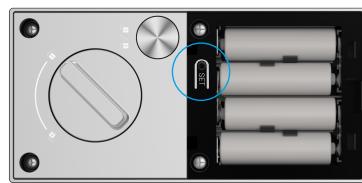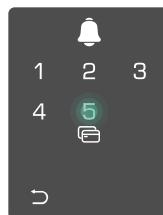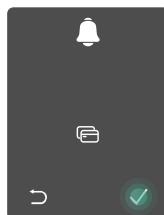

عندما يتم مسح معلومات الشبكة، وترغب في إضافة القفل إلى حساب تطبيق EZVIZ الخاص بك، فإنه يتطلب عليك إعادة تكوين الشبكة

11. انه الإعداد النهائي لتكوين الواي فاي

اضغط واستمر في الضغط على زر SET على اللوحة الخلفية، حتى يرسل القفل إشارة صوتية ويبدأ الرقم 0 على لوحة المفاتيح في الويمض مع صوت بيب، مما يعني تشغيل وضع تكوين الواي فاي.

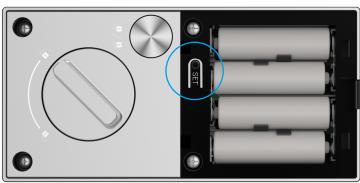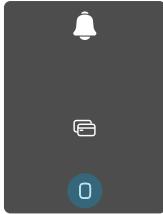

يرجى اتباع دليل النظام لإنتهاء المطابقة في غضون 3 دقائق.

سيتم خروج النظام من وضعية تكوين الشبكة تلقائياً بعد 3 دقائق.



طرق إلغاء القفل المتعددة

أيقونة	طريقة فتح
	فتح بصمة الإصبع (الختاري)
	فتح رمز المرور
	فتح بتمرير البطاقة (الختاري)
	فتح عن بعد




- يرجى لمس منطقة لوحة المفاتيح لتفعيل القفل قبل فتح الباب باستخدام الرمز السري أو البطاقة.
- من أجل حماية خصوصيتك، يُوصى بتحفيظ رموز المرور وتنظيف منطقة لوحة المفاتيح بانتظام في حالة وجود علامات متبقية.
- فقط إصدار البصمة-البطاقة-الرمز السري يدعم فتح القفل بالبصمة وفتح القفل بالبطاقة.

- يتمتع هذا المنتج بوظيفة الحماية الأمنية، ويصل رقم خط التعرف على بصمة الإصبع إلى 5 مرات بشكل مستمر في 5 دقائق، وسيتم قفل النظام بالقوة لمدة 3 دقائق.
- سيتم إلغاء قفل النظام تلقائياً بعد 3 دقائق.
- يمكنك إيقاف تشغيل هذه الوظيفة في تطبيق EZVIZ.



1. إلغاء القفل باستخدام بصمة الإصبع


ضع إصبعك على قارئ البصمة، سينتتحقق القفل من البصمة ويفتح الباب.

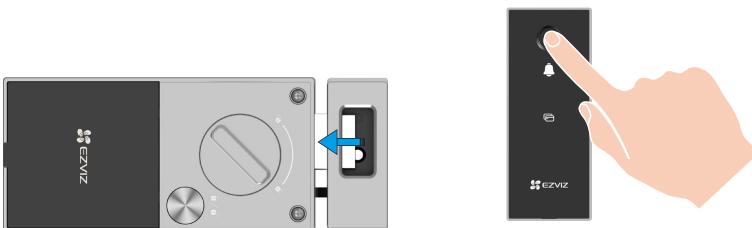

2. إلغاء القفل باستخدام رمز المرور


المنتج محمي برموز مرور تدعم مكافحة التجسس. في حالة قيام شخص بمرأبتك أثناء إدخالك لرمز المرور، يمكنك إضافة أرقام طويلة جداً قبل أو بعد الرمز الأصلي الخاص بك لجعله معقداً، مع استمرار القراءة على إلغاء القفل.

- ① المس لتشييط لوحة المفاتيح.
- ② أدخل رمز المرور واضغط على/.
- ③ سينتتحقق القفل من الرمز السري ويفتح الباب.

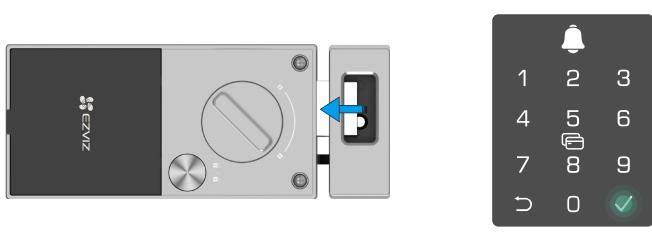

3. إلغاء القفل باستخدام البطاقة

- ① المس لتشييط لوحة المفاتيح.
- ② ضع بطاقة التقارب المسجلة على منطقة ③ سينتم فتح القفل تلقائياً.
- ③ تمرير البطاقة.

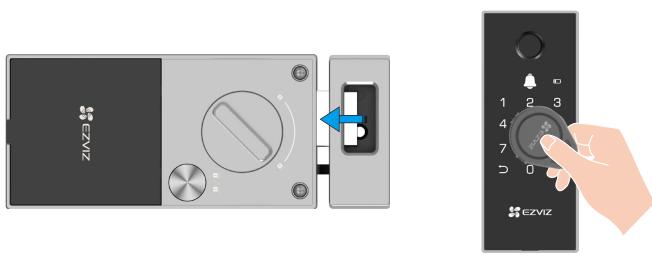

طرق قفل متعددة

1. قفل تلقائي

بمجرد إغلاق الباب، سيتم قفل القفل تلقائياً.

يمكنك تعيين هذه الوظيفة في تطبيق EZVIZ 

2. قفل العد التنازلي

افتح وظيفة "قفل العد التنازلي" في تطبيق EZVIZ. بعد تمكين هذه الوظيفة، سيتم قفل الباب تلقائياً بعد انتهاء العد التنازلي.

3. قفل الخارجي

اضغط واستمر في الضغط على "✓" على اللوحة الأمامية لمدة أكثر من 3 ثوانٍ للقفل.

4. قفل داخلي

- بمجرد إغلاق الباب، اضغط على "الزر الإلكتروني" على اللوحة الخلفية للقفل.


- بمجرد إغلاق الباب، قم بتدوير "مقبض الأمان" على اللوحة الخلفية للقفل.

لتشغيل والإدارة

1. إلغاء القفل في حالة الطوارئ

عندما تكون البطاريات خارجة من الخدمة، يرجى توصيل واجهة إمداد الطاقة الطارئة في اللوحة الأمامية مع البنك الطاقة لشحن القفل من خلال كابل الطاقة النوع Type-C ومن ثم فتح الباب.

شاحن البطارية

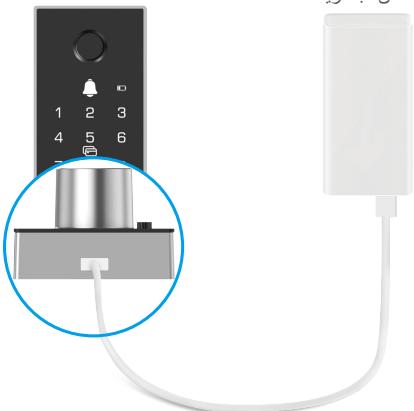

2. الإنذارات

1. إنذار مقاومة العبث

بمجرد تككك القفل بالقوة، سيصدر القفل إنذاراً يدوم لمدة دقيقة تقريرياً.

2. إنذار قفل النظام

عند التحقق باستخدام بصمة إصبع أو كلمة مرور أو بطاقة خاطئة 5 مرات على التوالي، سيتم قفل النظام لمدة 3 دقائق.

3. تحذير بالانخفاض طاقة البطارية

بمجرد انخفاض جهد البطارية، ستدرك المطالبة الصوتية باستبدال البطارية.

3. استعادة إعدادات المصنع

1. قم بإزالة غطاء البطاريات باللوحة الخلفية وأخرج البطاريات.

2. اضغط على زر التعيين لمدة 5 ثوانٍ، ثم أعد البطاريات إلى الفتحة المخصصة لها في الوقت نفسه.

3. حزر الضغط على زر إعادة التعيين وأضغط على 7 للتأكيد بعد المطالبات الصوتية.

4. رمز مرة واحدة

عندما يصل الزوار، يمكنك إنشاء رمز مرور لباب لمرة واحدة لهم.

- يتم تفعيل رمز المرور لمرة واحدة فور إنشائه.
- بمجرد تفكيكها، يمكن إنشاء رموز مرور مرة واحدة حتى عندما يكون القفل غير متصل بالإنترنت.

5. وضع توفير الطاقة الفائق

أضف وضع الطاقة الفائقة الموقوفة، الذي يحسن أداء البطارية ويقوم بفترة أطول.

طريقة الفتح: ادخل إلى خيار إدارة البطارية من صفحة الإعدادات.

6. وظيفة الكتمة لمرة واحدة

1. لتفعيل لوحة المفاتيح، يرجى لمس منطقة اللوحة.

2. اضغط واستمر في الضغط على الرقم "0" حتى يوضع لوحة المفاتيح مرتبة للإشارة إلى تشغيل الوظيفة.


- عند تفكيك وظيفة كتم الصوت لمرة واحدة، ينتقل الباب إلى وضع الصمت.
- سيتم خروج القفل تلقائياً من هذا الوضع عندما يتم فتحه بالتحقق من البصمة أو الرمز السري أو البطاقة المضافة من الخارج.

عمليات التشغيل على تطبيق EZVIZ

1. قد تكون واجهة التطبيق مختلفة بسبب تحديث الإصدار، وتظل الأولوية لواجهة التطبيق الذي قمت بتنبيهه على هاتفك.

1. الصفحة الرئيسية

عند تشغيل تطبيق EZVIZ والنقر فوق القفل، يمكنك عرض القفل وإدارته حسب الحاجة في الصفحة الرئيسية.

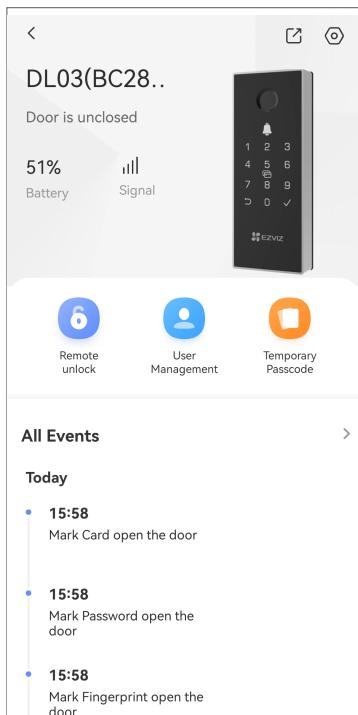

الوصف	المعلمة
يمكنك معرفة سعة البطارية المتبقية هنا.	البطارية
يمكنك رؤية قوة إشارة شبكة Wi-Fi للفل هنا.	الإشارة
اضغط لفتح القفل.	فتح عن بعد
١ الوظيفة معلولة بشكل افتراضي، إذا كنت ترغب في استخدامها، يرجى الذهاب إلى "الإعدادات - فتح عن بعد" لتنكيتها.	ادارة المستخدمين
يمكنك الضغط لإدارة المستخدمين هنا.	كل الأحداث
٢ عد إضافة مستخدم ، يمكنك أيضًا إضافة طرق فتح لهذا المستخدم ، مثل بصمة الإصبع ، ورمز المرونة الرقمي ، وبطاقة الاقتراب ، ورمز الضغط. يرجى ملاحظة أن طريقة الفتح يجب أن تعمل على القفل.	رمز المرور المؤقت
انقر لإنشاء رمز وصول مؤقت للزوار لفتح الباب.	كل الأحداث
تحقق من جميع الأحداث التي حدثت للفل.	كل الأحداث

2. الإعدادات

في صفحة الإعدادات، يمكنك تعيين معلمات الجهاز.

المعلمة	الوصف
الاسم	اعرض أو انقر لتصحيص اسم جهازك هنا.
فك تثبيت الإعدادات	يمكنك تعيين فتح القفل عن بعد هنا.
البطارية	تحقق من مخزون بطارية القفل.
اشعار الرسائل	يمكنك إدارة رسالة الجهاز وإشعارات تطبيق EZVIZ.
إعدادات الصوت	يمكنك تعيين معلمات الصوت المناسبة لجهازك.
سجلات فتح الأبواب	يمكنك رؤية سجلات فتح الباب هنا.
إعدادات الخصوصية	وضع الخصوصية: عند التمكين، يمكن فتح الباب فقط باستخدام بصمة الإداري، الرمز السري، وبطاقة الاقتراب. وسيتم كتم القفل في نفس الوقت.
إعدادات الشبكة	قفل التجربة والخطأ: عند التمكين، سيتم قفل النظام لمدة 3 دقائق ولا يمكن استخدام المفتاح الإلكتروني لإلغاء القفل عند وصول أخطاء الغاء القفل إلى 5 خلال 5 دقائق.
معلومات الجهاز	يمكنك رؤية حالة اتصال الواي فاي هنا.
مشاركة الجهاز	يمكنك مشاركة الجهاز مع أحد أفراد عائلتك أو ضيف.
حذف جهاز	اضغط لحذف القفل من حساب EZVIZ الخاص بك.

الصيانة

1. الصيانة اليومية

- تجنب وضع المواد المسببة للتآكل بالقرب من القفل لتجنب تلف القفل والتآثير في لمعانه.
- إذا تشهو الباب، فإنه يزيد من الاحتكاك إذ إن لسان المزلاج المدمج الذي يدخل في صندوق صفيحة الدق واللسان لا يمكن تمديدهما بالكامل. في هذا الوقت، يلزم تعديل موضع صفيحة الدق.
- استبدل البطاريات على الفور بمجرد انخفاض جهد البطارية لضمان استخدام القفل بشكل طبيعي. اتبه لاقطات البطاريات الموجبة والسلبية عند استبدالها.
- عند جمع بصمة الإصبع، اضغط بإيذاعك على القاري بشكل أدق.
- اطلب من المتخصصين التحقق من القفل إذا لم يكن مرئيًّا.
- حافظ على زيت التشحيم في الجزء الدوار للحفاظ على دورانه بسلامة وإطالة عمر الخدمة.
- يوصى بفحص القفل مرة كل ستة أشهر أو كل ستة والنصف مما إذا كانت براغي التثبيت مربوطة أم لا.

الحل	السبب	المشكلة
يرجى السماح للمحترفين بإعادة فحص التثبيت.	مشكلة تثبيت القفل.	لا يمكن فتح الباب بشكل طبيعي باستخدام بصمة الأصبع أو رمز المرور أو التحقق بالبطاقة.
يرجى استخدام بصمات الأصبع أو رموز المرور أو البطاقات للمستخدمين الآخرين أو تحديث فترة صلاحية المستخدم من خلال تطبيق EZVIZ.	صلاحية المستخدم غير موجودة ضمن فترة الصلاحية.	لا يوجد رد من قارئ بصمة الإصبع.
يرجى السماح للمحترفين بإعادة فحص التثبيت.	عرض جهاز قارئ بصمة الإصبع للتف.	المحرك تالف.
ادخل إلى تطبيق EZVIZ لإعداد طريقة فتح القفل.	مشكلة في إعداد طريقة فتح القفل.	الففل مفتوح دائمًا.
يرجى إعادة فحص التثبيت من قبل متخصصين.	المسافة بين موقع تركيب القفل وصندوق الباب بعيدة جدًا.	مشكلة في ظهور لسان القفل.
يرجى استخدام الحشوارات (المتضمنة في العبوة) لإعادة تثبيت القفل أو الاستعانة بمحترفين لإعادة فحص التثبيت.	خطأ في التثبيت.	لا يمكن إضافة المستخدمين والبصمات والرموز السرية والبطاقات عبر تطبيق EZVIZ.
يرجى التأكيد من وجود إشارة شبكة مستقرة أو الضغط على زر SET على اللوحة الخلفية لتمكين وظيفة اللوتوث للقفل و透過 him تطبيق EZVIZ.	الشبكة غير مستقرة.	الجهاز غالباً ما يكون غير متصل بالإنترنت.
يرجى توصيل القفل بشبكة إنترنت تتمتع بإشارة أفضل وأكثر استقراراً.	الجهاز غالباً ما يكون غير متصل بالإنترنت.	استهلاك سريع لطاقة البطارية.
يرجى التحول إلى إشارة شبكة مستقرة.	الشبكة غير مستقرة.	لا يمكن فتح الباب برمز مرور لمرة واحدة.
حذف الجهاز من تطبيق EZVIZ، واستخدام قفل الباب بدون شبكة.	القفل غير متصل بالإنترنت.	لا يمكن إيقاف وضع التوفير الفائق للطاقة على تطبيق EZVIZ
يرجى توصيل القفل بالشبكة والمحاولة مرة أخرى.	القفل غير متصل بالإنترنت.	الحصول على معلومات إضافية عن الجهاز، ترجى مراجعة الموقع www.ezviz.com/ar
يرجى لمس لوحة المفاتيح لإيقاظ الجهاز وسيتصل القفل تلقائياً بالشبكة، ثم حاول مرة أخرى.	القفل غير متصل بالإنترنت.	

