

حقوق الطبع والنشر © محفوظة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.

جميع المعلومات، بما فيها، من بين أمور أخرى، الصيغ والصور والرسوم البيانية مملوكة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (المشار إليها فيما بعد باسم "EZVIZ"). يحظر إعادة إنتاج دليل المستخدم هذا (المشار إليه فيما بعد باسم "الدليل") أو تغييره أو ترجمته أو توزيعه، جزئياً أو كلياً، بأي وسيلة كانت، من دون الحصول على إذن كتابي سابق من EZVIZ. لا تقدم EZVIZ أي ضمانات أو كفالت أو إقرارات، صريحة أو ضمنية، تتعلق بالدليل، ما لم ينص على خلاف ذلك.

نبذة عن هذا الدليل

يتضمن الدليل تعليمات بشأن استخدام المنتج وإدارته، الصور والمخططات والرسومات وجميع المعلومات الأخرى الواردة فيما بعد مقدمة للوصف والتوضيح فقط. وتتضمن المعلومات الواردة في الدليل للتغيير، من دون اخطار، بسبب تحديثات البرامج الثابتة أو أسباب أخرى. يرجى الاطلاع على أحدث نسخة على موقع EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>)

سجل المراجعة

إصدار جديد - يناير 2024

إقرار العلامات التجارية

EZVIZ™ و ، وغيرها من علامات EZVIZ التجارية وشعاراتها تملکها EZVIZ في مختلف الولايات القضائية. والعلامات التجارية والشعارات الأخرى المذكورة أدناه يملکها أصحابها المعنيين.

إخلاء المسؤولية القانونية

في إطار أقصى حد يسمح به القانون الساري، يتم توفير المنتج المذكور مع أجهزته وبرامجها الثابتة "كما هو" بجميع عيوبه وأخطائه، ولا تقدم EZVIZ أي ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن - بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر - قابلية التسويق والجودة المفرضة والملاءمة لغرض معين و عدم التدعي على الجهات الخارجية. لن تحمل EZVIZ بأي حال من الأحوال أو مدبروها أو مسؤولوها أو موظفوها أو وكلاؤها المسؤولية أمامك عن أي أضرار خاصة أو تبعية أو عرضية أو غير مباشرة، بما في ذلك من بين جملة أمور، أضرار خسارة الأرباح التجارية أو تعطل الأعمال أو فقدان البيانات أو الوثائق، التي ترتبط باستخدام هذا المنتج، حتى في حال إبلاغ EZVIZ باحتمالية وقوع مثل هذه الأضرار.

سعر الشراء الأصلي للمنتج.

ولا تحمل EZVIZ أي مسؤولية عن الإصابة الشخصية أو تلف الممتلكات نتيجة لانقطاع المنتج أو إنهاء الخدمة الناجم عن: (أ) التثبيت أو الاستخدام غير الصحيح بخلاف المطلوب؛ (ب) حماية المصالح القومية أو العامة؛ (ج) القوة القاهرة؛ (د) أنت أو جهة أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام أي من منتجات الجهة الأخرى، وبرمجتها، وتطبيقاتها، وغير ذلك.

وفيما يتعلق بالمنتج المتصل بالإنترنت، تحمل أنت مسؤولية استخدمه كلياً. لا تحمل غير العادي أو انتهاءك الشخصية، أو غيرها من الأضرار الناجمة عن الهجوم السيبراني أو هجمات قراصنة الإنترن特 أو الاكتشاف وجود فيروسات أو غيرها من مخاطر الإنترن特 المتعلقة بالأمان؛ لكن، ستتوفر EZVIZ دعماً تقتبأ في الوقت المناسب إذا لزم الأمر. تختلف قوانين المراقبة وقوانين حماية البيانات حسب السلطة القضائية. يرجى مراجعة جميع القوانين ذات الصلة في دائرة الاختصاص القضائي التي تتبعها قبل استخدام هذا المنتج لضمان توافق استخدامك مع القانون الساري. لا تحمل EZVIZ المسؤولية في حال استخدام هذا المنتج لأغراض غير مشروعة.

في حالة حدوث أي تضارب بين ما سبق والقانون المعمول به، يسري القانون الأخير.

## جدول المحتويات

4.....	سيناريوهات التثبيت.....	.1
4.....	م خطط التثبيت.....	.1
5.....	شاهد فيديو التثبيت.....	.3
5.....	تثبيت كامل.....	.4
<b>8.....</b>	<b>إعدادات القفل.....</b>	
8.....	لوحة المفاتيح.....	.1
9.....	الدخول إلى القائمة.....	.2
10.....	فهرس القائمة.....	.3
12.....	إضافة المسؤولين//المستخدمين.....	.4
12.....	إضافة بصمة إصبع(اختياري).....	.5
13.....	إضافة رمز مرور.....	.6
14.....	إضافة بطاقة الاقتراب(اختياري).....	.7
14.....	حذف المسؤولين//المستخدمين.....	.8
16.....	البحث عن معلومات النظام.....	.9
16.....	معلومات الشبكة الواضحة.....	.10
16.....	انه الإعداد النهائي لتكوين الواي فاي.....	.11
<b>17.....</b>	<b>طرق إلغاء القفل المتعددة.....</b>	
17.....	إلغاء القفل باستخدام بصمة الاصبع.....	.1
18.....	إلغاء القفل باستخدام رمز المرور.....	.2
18.....	إلغاء القفل باستخدام البطاقة.....	.3
18.....	إلغاء القفل باستخدام المفتاح الميكانيكي.....	.4
19.....	فتح الداخلية.....	.5
<b>19.....</b>	<b>طرق قفل متعددة.....</b>	
19.....	قفل تلقائي.....	.1
19.....	قفل العد التنازلي.....	.2
19.....	قفل الخارجي.....	.3
19.....	قفل داخلي.....	.4
<b>20.....</b>	<b>لتشغيل والإدارة.....</b>	
20.....	إلغاء القفل في حالة الطوارئ.....	.1
20.....	الإنذارات.....	.2
20.....	استعادة إعدادات المصعد.....	.3
20.....	رمز مرة واحدة.....	.4
20.....	وضع توفير الطاقة الفائق.....	.5
20.....	وظيفة الكتمة لمرة واحدة.....	.6
<b>21.....</b>	<b>عمليات التشغيل على تطبيق EZVIZ.....</b>	
21.....	الصفحة الرئيسية.....	.7
22.....	الإعدادات.....	.8

## الصياغة.....

- |         |                        |
|---------|------------------------|
| 23..... | .1 . المصادقة اليومية  |
| 23..... | .2 . الأسئلة المتداولة |

- تؤثر عملية تثبيت قفل EZVIZ (المasher إليه فيما يلي باسم "القفل") على عمله الطبيعي وعمر خدمته، يُوصى بترك تثبيت القفل للمحترفين، وحرف الثقب لمجموعة الأفال وفقًا لطالب الثقب في الملحق.
- يُوصى بإزالة القفل إذا كان منزلك يضمّ أفراداً ممنوعة من دخول الميكرو و إعادة تركيبه بعد إيهاء أعمال الديكور لتفتح القفل ونقص عمر الخدمة.
- يُرجى ملاحظة أن الملحوظ قد يتسبّب في تلف هيكل القفل.
- بمجرد اكمال التهيئة، يمتص القفل جميع المعلومات المستهدفة. بعد تركيب القفل وتكتيّبه، يُرجى إضافة بصمة الإصبع أو كلمة المرور أو البطاقة حسب الحاجة.
- عندما ينخفض جود البطارية بعد الاستخدام لفترة من الوقت، يصدر إنذار انخفاض الجهد تبيّناً. استبدل البطارية في الوقت المناسب وانتبه إلى القطتين الموجّب والسايل.
- إذا كنت بعيداً عن المنزل أو لم تستخدم القفل لفترة طويلة، فعن المسئّلين إزالة البطارية لتثبيّد عمر القفل.
- رمز المرور وبطاقة الاقرّاب في الوقت المناسب لتتجنب أي خطر من السرقة غير القانونية أو نسخ معلومات فتح القفل الخاصة بك.
- بالنسبة إلى المستخدمين الذين لديهم صحة إصبع واحدة، يُوصى بالاستخدام الصعب للإبهام تسجيل بصمة الإصبع من أجل زيادة معدل التنجاح وتسجيل أكثر من بصمة إصبع واحدة للمستخدم نفسه، ويدعم المستخدم نفسه 5 بصمات إصبع كحد أقصى.
- بالنسبة **لسخنة الصمعة والبطاقة ورمز المرور**: يتسع القفل بما يصل إلى 50 بسمة، 50 رمز مرور و 50 بطاقة.
- بالنسبة **لسخنة رقم المرور**: يتسع القفل بما يصل إلى 50 رقم مرور.
- ت العمل تقنية التعرف على البيومتريات في هذا المنتج بالكامل مطلباً على المنتج الذي تحكم فيه وتدبره بنفسك، وتخدم فقط الغرض الوحدّي من دعم قرارك بفتح القفل. خلال الدورة بأكملها، يحتوي البيانات المحفوظة دائرياً على القيمة التقنية فقط، أي البيانات الحيوانية التي تم الحصول عليها من القوالب التي قدمتها مسبقاً (مثل صور الوجه و قالب البصمة و قالب الوريد النخاعي للكلف)، والتي لا يمكن استخدامها لإعادة بناء البيانات الأصلية.



(x1) اللوحة الخلفية



نسخة رمز المرور



نسخة بصمة الأصبع - بطاقة - رمز المرور

(x1) لوحة الواجهة الأمامية



(x4) بطارية من الحجم AA



(x1) حامل التركيبات

(لوحة الأمامية)



(x1) مودج الثقب



(x1) مجموعة جسم القفل



(x1) مجموعة أسطوانة القفل




(x2) \* بطاقة الاقراب



(x1) دليل البدء السريع



(x1) معلومات تنظيمية

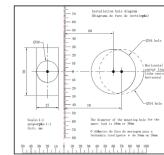

(x1) مودج الثقب

- تم تضمين بطاقات الاقراب فقط في حزمة نسخة البصمة-البطاقة-رمز السري.
- مظهر القفل يخضع للوائح الفنلندية التي اشتريته.




# هنا نأخذ نسخة البصمة-البطاقة-الرمز السري كمثال.

## 1. اللوحة الخلفية



## 2. اللوحة الخلفية

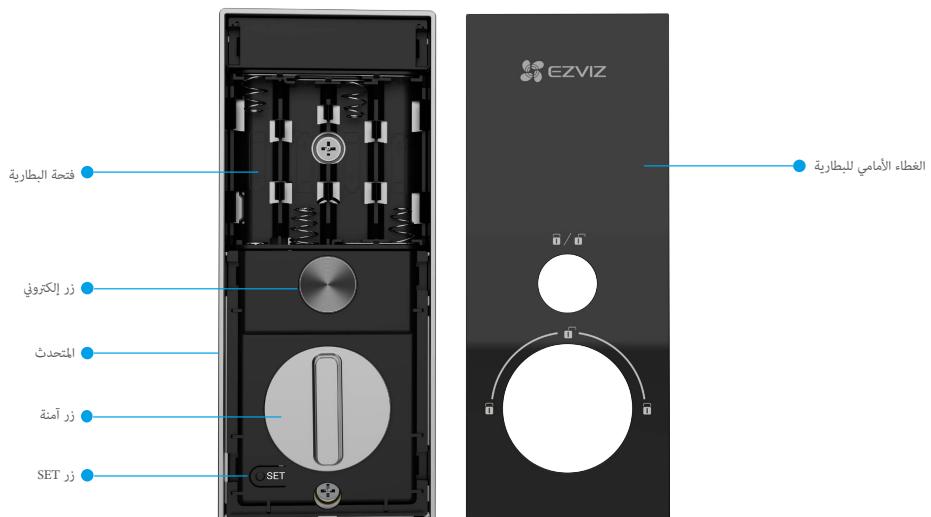


مظهر القفل يخضع للواقع الفعلي الذي اشتريته.



## ١. سيناريوهات التثبيت

يمكن تركيب القفل على الأبواب التي تفتح بیناً أو يسراً، داخلاً أو خارجاً. يتم وضعه داخل الباب وفحص سيناريوهاته وفقاً للرسم التوضيحي التالي.

**١** نصيحة: القفل غير مناسب للبيئات الخارجية. تأكد من تثبيت القفل في بيئة داخلية، وحمايته من أشعة الشمس والمطر.

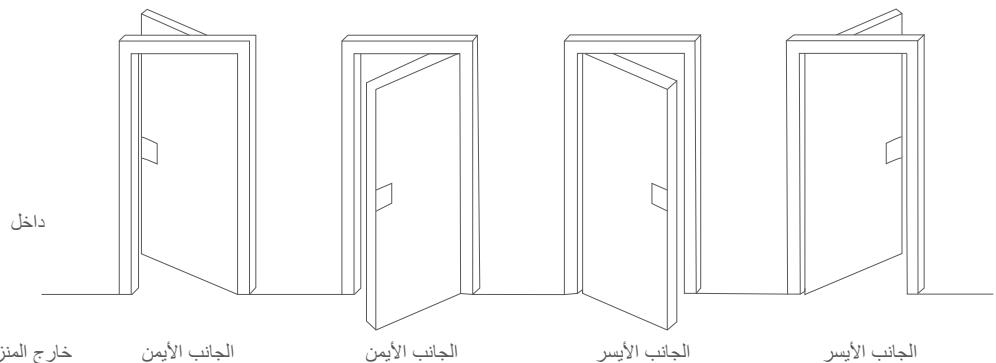


**مهم:** تجنب تثبيت القفل بالقرب من الأطراف العلوية والسفلى للباب لتجنب تأثير الرافعة أو عرقلة عمله الكامل. هذا المنتج لا يحل محل مقبض الباب الخاص بك. اتبع التعليمات أدناه وفقاً لسيناريو التثبيت الخاص بك.

## ١. م خطط التثبيت

**i** اقتراح: تحقق بعناية من مخطط القفل في قالب الحفر.

لإجراء الثقوب اللازمة وتثبيت المعدات بشكل صحيح، يرجى اتباع العملية وفقاً لسيناريو التثبيت الخاص بك.

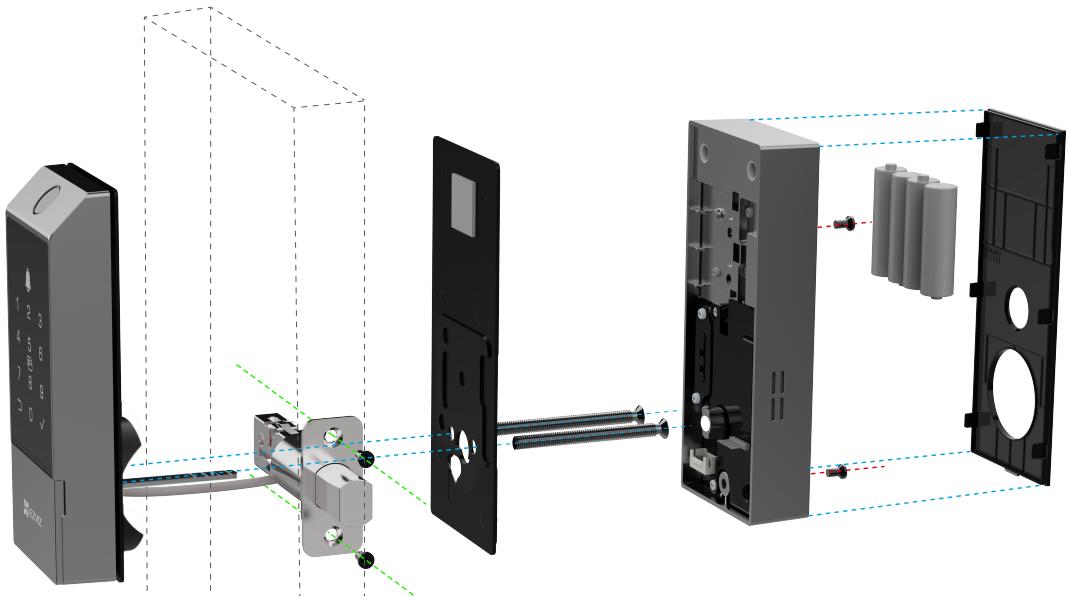

.3. شاهد فيديو التثبيت


يرجى الضغط على  لمشاهدة فيديو التركيب.



.4. تثبيت كامل




داخل الباب

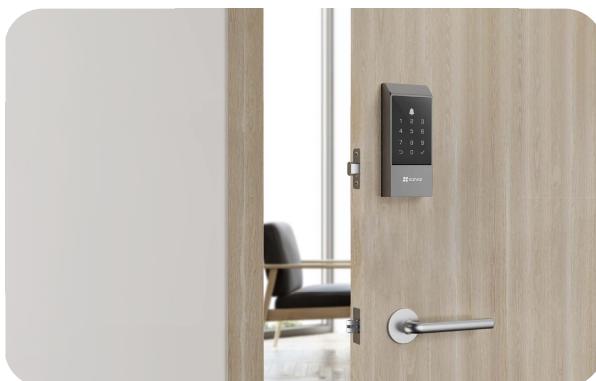

خارج الباب

## تثبيت البطارية

1. بعد التثبيت، قم بإزالة غطاء فتحة البطارية من اللوحة الخلفية.
2. ضع 4 بطاريات من الحجم AA في فتحة البطارية.
3. ضع غطاء البطارية مرة أخرى.

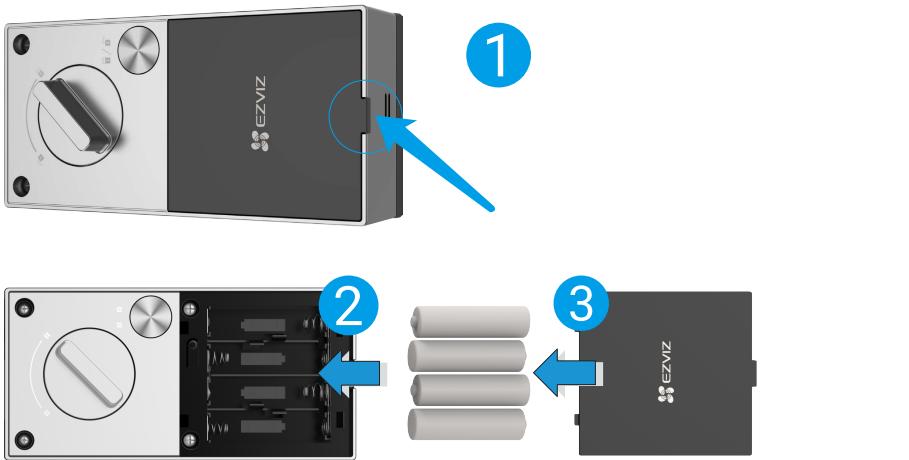

- قم بتركيب بطاريات سلية لتجنب الانفجار.
- عند عدم استخدام البطاريات لفترة طويلة، قم بإنزالها من المكان المخصص لها.
- تجنب استخدام بطاريات جديدة مع البطاريات القديمة.
- تجنب وضع البطارية بحيث يكون (+) و(-) في وضع خاطئ.
- تخلص من البطاريات المستخدمة وفقاً لقانون حماية البيئة المحلي.

## الحصول على تطبيق EZVIZ

1. قم بتوسيع هاتفك المحمول بشبكة Wi-Fi 2.4 جيجا هرتز (مفترض).
2. قم بتنزيل تطبيق EZVIZ وتثبيته من خلال البحث عن "EZVIZ" في Google Play™ أو App Store.
3. قم بتشغيل التطبيق وتتسجيل حساب مستخدم EZVIZ.



إذا كنت قد استخدمت التطبيق بالفعل، يرجى التأكد من أنه أحدث إصدار. لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تحديثات متوفرة، انتقل إلى App Store وابحث عن EZVIZ.


١. قد تكون واجهة التطبيق مختلفة بسبب تحديث الإصدار، وتظل الأولوية لواجهة التطبيق الذي قمت بتنبيهه على هاتفك.

يرجى إضافة القفل إلى EZVIZ باتباع الخطوات التالية:


٤. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على تطبيق EZVIZ.

٥. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق "+" بالزاوية العلوية اليمنى للانتقال إلى واجهة المسح الضوئي لرمز QR.

١. اضغط واستمر في الضغط على زر SET على اللوحة الخلفية حتى يرسل القفل إشارة صوتية ويوضع الرقم 0 على لوحة المفاتيح للدخول في وضع الإقران.

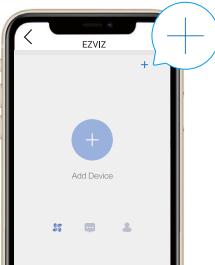

٢. مسح الاستجابة السريعة الموجود على الجزء الخلفي لبطاقة البطارية.

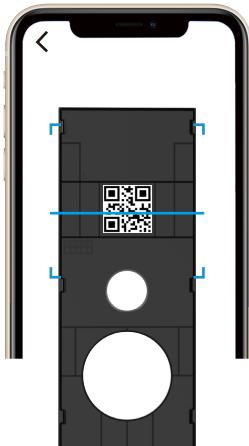

٣. اتبع معالج تطبيق EZVIZ لإضافة القفل إلى حساب تطبيق EZVIZ.

## إعدادات القفل


يمكنك بعد ذلك ضبط القفل حسب الحاجة.

- يُرجى إزالة الغشاء الواقي من القفل قبل الاستخدام لأول مرة.
- يُرجى ملاحظة أن المطهر قد يتسبب في تلف هيكل القفل.



### 1. لوحة المفاتيح

الوصف	أيقونة
مفتاح الرقم	
إلغاء أو العودة أو الخروج	
تأكيد	
وضع مغادرة المنزل المفتاح	
منطقة تمرير البطاقة (اختياري)	
جرس الباب	
مؤشر البطارية المنخفضة	

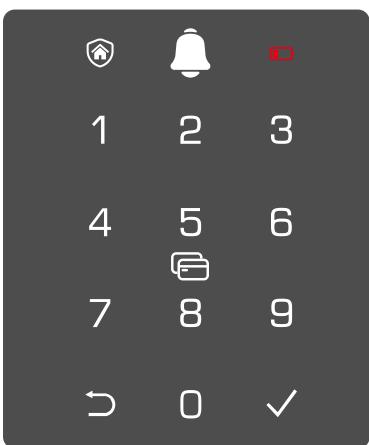



- يُرجى اتباع هذه الخطوات للإعدادات.
- هنا تأخذ نسخة البصمة-البطاقة-رمز السري كمثال.

### • في حالة الأولية، اتبع هذه الخطوات للإعدادات.

**③** تضيء "1" "2" "3" "C" على لوحة المفاتيح.

- اضغط على "1" لإضافة بصمة إصبع.
- اضغط على "2" لإضافة رمز مرور.
- اضغط على "3" لإضافة بطاقة.
- اضغط على "C" للخروج/العودة.



**②** تضيء "C" "/" على لوحة المفاتيح.

- اضغط على "C" للخروج.
- اضغط على "/" لإضافة مسؤول.



**❶** ضغط على منطقة لوحة المفاتيح لتنشيط القفل.



### • في حالة غير الأولية، اتبع هذه الخطوات للإعدادات.

**②** عندما يضيء لوحة المفاتيح ، تحقق من بصمة الإداري أو **③** "C" "1" "2" "3" "4" "5" "C" على لوحة

الرقم السري أو البطاقة.


المفاتيح ستصفيء.

**❶** ضغط على زر SET مرة واحدة.

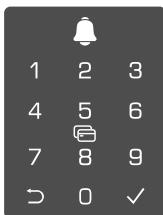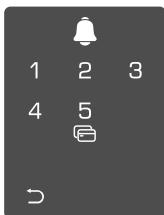


• تستخدم القائمة هنا كمرجع فقط.



• بالنسبة لنسخة البصمة والبطاقة ورمز المرور

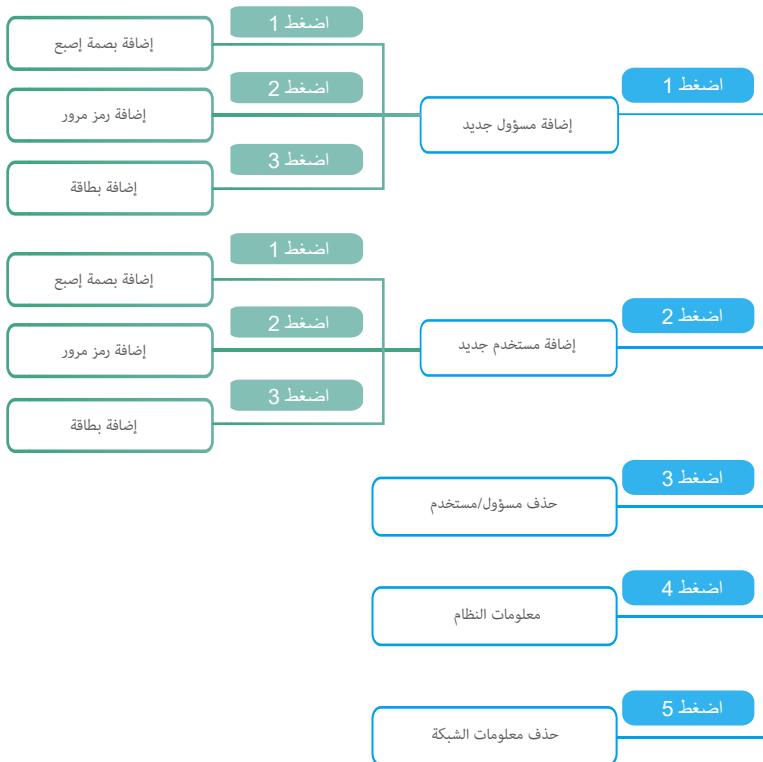

**الدخول إلى القائمة**

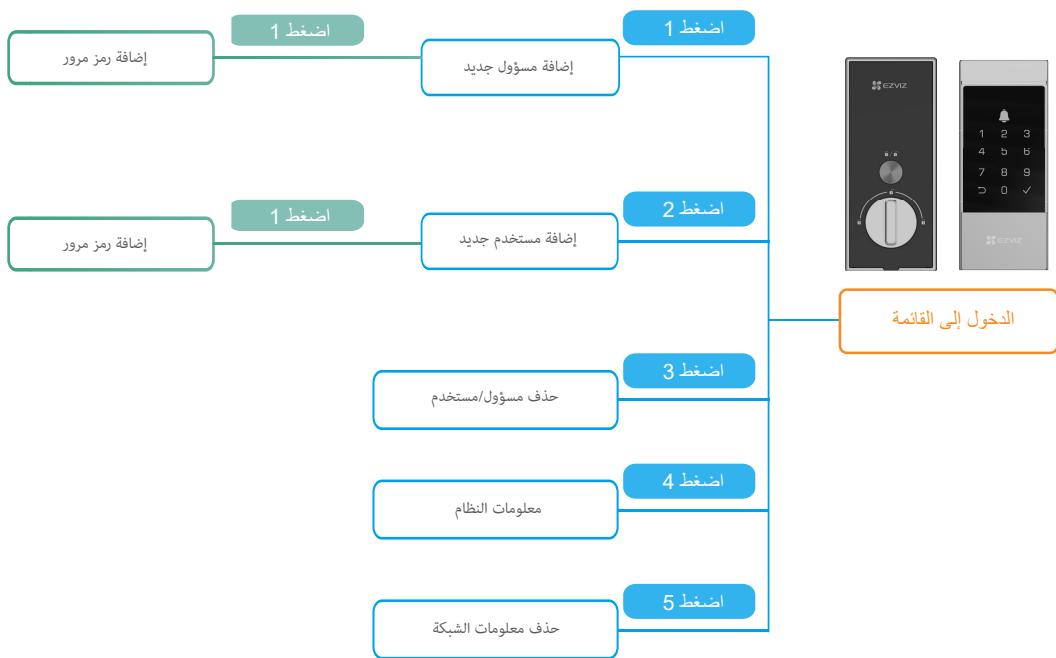

- ❶** قم بالدخول إلى القائمة.(العمليات المفصلة، يُرجى الرجوع إلى "الدخول إلى القائمة")
- ❷ اضغط على "1" لإضافة مسؤول، أو اضغط على "2" لإضافة مستخدم.

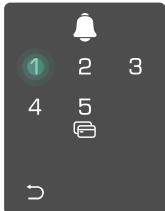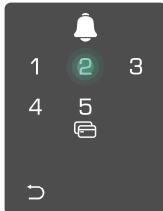

الدخول إلى القائمة وتعيين القفل	لغاء قفل الباب	الدور
✓	✓	المسؤول
X	✓	المستخدم

يمكن للمستخدمين العاديين فقط إلغاء قفل الباب بعد إدخال طريقة الفتح؛ ولا يمكن للمسؤول إلغاء قفل الباب فحسب، بل يمكنه أيضًا تسجيل الدخول إلى القائمة لإضافة المستخدمين وحذفهم وتشييل الإعدادات الأخرى.



عند إضافة مسؤول أو مستخدم، ستضيء الأرقام المقابلة لرقم المستخدم من 001 افتراضياً (على سبيل المثال، إلى رقم المستخدم 001، ستومض الأرقام الثلاثة 001 ببطء مرة واحدة على التوالي).





#### 5. إضافة بصمة إصبع(اختياري)

- أضف ما يصل إلى 5 بصمات لكل مستخدم.
- فقط إصدار البصمةـالبطاقةـالرمز السري يدعم هذه الوظيفة.

- ❶** قم بالدخول إلى القائمة.(العمليات المفصلة، يُرجى الرجوع إلى "الدخول إلى القائمة")
- ❷ اضغط على "1" لإضافة مسؤول، أو اضغط على "2" لإضافة مستخدم.

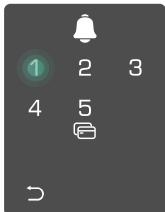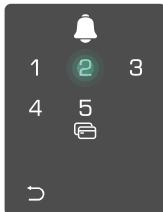

- ❸** اضغط على "1" لإضافة بصمة إصبع.
- ❹** اضغط على "1" لإضافة بصمات أصابع بشكل مستمر.
- اضغط على المفتاح ⏪ للعودة إلى المستوى السابق.
- اضغط على زر التعين للخروج.
- ❺** عند إضافة "1"، المس قاري بصمة الإصبع وكرر العملية 6 مرات، ومن ثم تضيء الأرقام 1~6 واحداً تلو الآخر، مصحوبة بإشارة تنبيه بنجاح العملية، ومن ثم تكون بصمة الإصبع تمت إضافتها بنجاح.

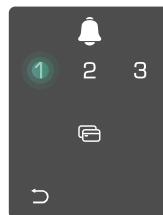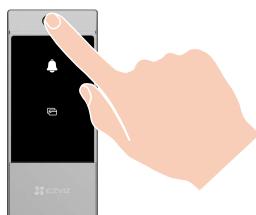

عند إضافة البصمة ومحاولة إضافتها مرة أخرى ، سيتم تشغيل الرقم "1 و 3 و 5 و 7 و 9" (ببدو مثل X) على لوحة المفاتيح والوميض مرتين مع إزعاج القفل.





#### 6. إضافة رمز مرور

إضافة ما يصل إلى 1 رمز مرور لكل مستخدم.






قم بالدخول إلى القائمة.(العمليات المفصلة، يرجى الرجوع ② اضغط على "1" لإضافة مسؤول، أو اضغط على "2" لإضافة مستخدم، إلى "الدخول إلى القائمة")

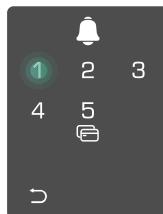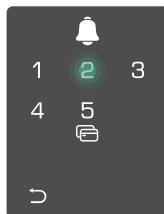

⑤ كرر رمز المرور الصحيح المقابلين المكون من 6 على "✓" للتأكيد، ومن ثم تتم إضافة رمز إلى 10 أرقام، عندما يكون مفتاح إدخال رمز المرور كـ 6 أرقام، يعني "✓" في هذا الوقت، اضغط على الممرور بنجاح ويصبح ذلك إشارة تنبيه "✓" للتأكيد.



③ اضغط على "2" لإضافة رمز مرور.

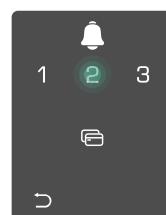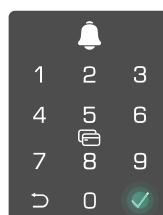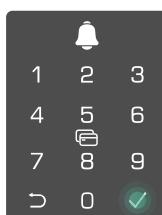



## 7. إضافة بطاقة الاقتراب(اختياري)

- إضافة ما يصل إلى 1 بطاقة اقتراب لكل مستخدم.
- فقط إصدار البصمة-البطاقة-الرمز السري يدعم هذه الوظيفة.

**❶** قم بالدخول إلى القائمة.(العمليات المفصلة، يرجى الرجوع ② لاضغط على "1" لإضافة مسؤول، أو اضغط على "2" لإضافة مستخدم. إلى "الدخول إلى القائمة")

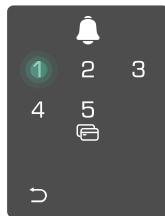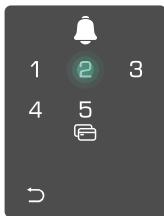



**❷** ضع بطاقة التقارب غير المسجلة على منطقة ❸ • اضغط على المفتاح لـ للتأكد.  
• اضغط على المفتاح للعودة إلى المستوى السابق. تمرير البطاقة.

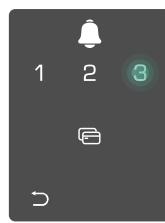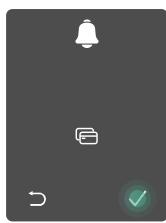


**❸** اضغط على "3" لإضافة بطاقة.

**8. حذف المسؤولين/المستخدمين**  
**❶** قم بالدخول إلى القائمة.(العمليات المفصلة، يرجى الرجوع إلى "الدخول إلى القائمة")

**❷** اضغط على "3" لحذف مسؤول/ مستخدم. **❸** أدخل رقم المستخدم واضغط على ".

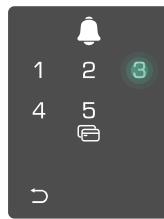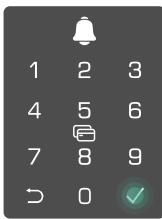


- إذا قمت بالضغط على رقم مستخدم خاطئ، فسوف يضيء الرقم "1، 3، 5، 7، 9" (ببدو مثل X) على لوحة المفاتيح ويومض مرتبين، مصحوباً بإشارة تنبيه بالفشل. اضغط على "C" للعودة إلى الخطة الأخيرة، أو أدخل أرقام المستخدم لحذفها مرة أخرى.

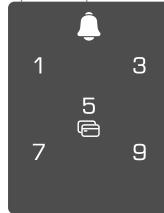

- عندما يتبقى مستخدم واحد فقط، وتعمل على حذفه، سيضيء الرقم "1، 3، 5، 7، 9" (ببدو مثل X) على لوحة المفاتيح ويومض مرتبين، مصحوباً بإشارة تنبيه بالفشل.





- ❶** قم بالدخول إلى القائمة (العمليات المفصلة)، **❷** اضغط على "4" للبحث عن معلومات بيت القفل معلومات النظام. **❸** يرجى الرجوع إلى "الدخول إلى القائمة".

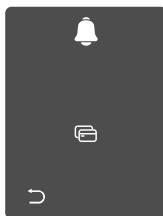

**i** يقوم القفل ببيت الرقم التسلسلي للقفل وإصدار الجهاز الحالى ورمز التحقق باللغة الإنجليزية على التعاقب، اضغط على ↻ للعودة إلى المستوى السابق.

#### 10. معلومات الشبكة الواضحة

- ❶** قم بالدخول إلى القائمة (العمليات المفصلة)، **❷** اضغط على "5" لمسح معلومات الشبكة. **❸** اضغط ↻ للعودة إلى القائمة. **❹** يرجى الرجوع إلى "الدخول إلى القائمة".

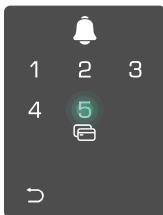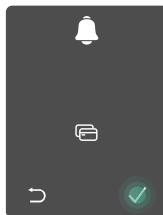


عندما يتم مسح معلومات الشبكة، وترغب في إضافة القفل إلى حساب تطبيق EZVIZ الخاص بك، فإنه يتبع عليك إعادة تكوين الشبكة.



#### 11. انه لإعداد النهائي لتكوين الواي فاي

اضغط واستمر في الضغط على زر SET على اللوحة الخلفية، حتى يرسل القفل إشارة صوتية ويبدأ الرقم 0 على لوحة المفاتيح في الوميض مع صوت بيب، مما يعني تشغيل وضع تكوين الواي فاي.

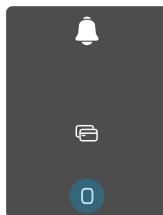

يرجى اتباع دليل النظام لإنهاء معلومات الشبكة في غضون 3 دقائق. س يتم خروج النظام من وضعية تكوين الشبكة تلقائياً بعد 3 دقائق.



طريقة فتح	أيقونة
-----------	--------

فتح بصمة الإصبع  
(الختاري)



فتح رمز المرور



فتح بتمرير البطاقة  
(الختاري)



فتح المفتاح الميكانيكي



فتح عن بعد



- يُرجى لمس منطقة لوحة المفاتيح لتنشيط القفل قبل فتح الباب باستخدام كلمة المرور.
- من أجل حماية خصوصيتك، يُوصى بـتغيير رموز المرور وتنظيف منطقة لوحة المفاتيح بانتظام في حالة وجود علامات متبقية.
- فقط إصدار البصمة-البطاقة-رمز السري يدعم فتح القفل بالبصمة وفتح القفل بالبطاقة.

#### ١. إلغاء القفل باستخدام بصمة الإصبع

- هذا المنتج يحتوي على وظيفة الحماية الأمنية، حيث يتم قفل النظام بشكل قسري لمدة 3 دقائق إذا تم إدخال بصمة/رمز/بطاقة خطأ لمدة 5 مرات متتالية في غضون 5 دقائق.
- سيعتبر إلغاء قفل النظام تلقائياً بعد 3 دقائق.
- يمكنك إيقاف تشغيل هذه الوظيفة في تطبيق EZVIZ.

ضع أصبعك على قارئ البصمة، سينتحقق القفل من البصمة ويفتح الباب.




## 2. إلغاء القفل باستخدام رمز المرور

المنتج محمي برموز مرور تدعم مكافحة التجسس. في حالة قيام شخص بمرافقتك أثناء إدخالك لرمز المرور، يمكنك إضافة أرقام طويلة جدًا قبل أو بعد الرمز الأصلي الخاص بك لجعله معقدًا، مع استمرار القدرة على إلغاء القفل.

③ سيتحقق القفل من الرمز السري ويفتح الباب.

② أدخل رمز المرور واضغط على ✓.

① المس لتنشيط لوحة المفاتيح.

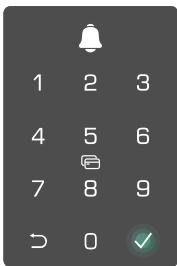

## 3. إلغاء القفل باستخدام البطاقة

③ وضع بطاقة التقارب المسجلة على منطقة تمرير البطاقة. ② سيتم فتح القفل تلقائيًا.

① المس لتنشيط لوحة المفاتيح.




## 4. إلغاء القفل باستخدام المفتاح الميكانيكي

يرجى الاحتفاظ بالمفتاح الميكانيكي بشكل صحيح لاستخدامه بعد ذلك.

② أدخل المفتاح ودرره، ثم اضغط لفتح الباب.


① افتح غطاء ثقب المفتاح الميكانيكي.

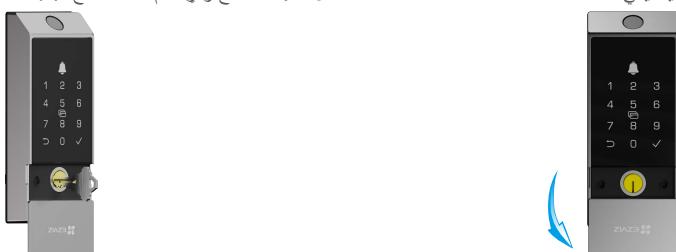

- اضغط على “الزر الإلكتروني” في اللوحة الخلفية لفتح الباب عندما يكون مغلقاً.



- دور “مقبض الأمان” على اللوحة الخلفية لفتح الباب عندما يكون مغلقاً.

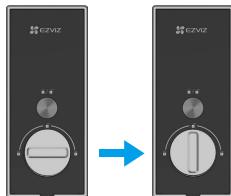

## طرق قفل متعددة

### 1. قفل تلقائي

بمجرد إغلاق الباب، سيتم قفل القفل تلقائياً.

- يمكنك تعيين هذه الوظيفة في تطبيق EZVIZ.
- هذه الوظيفة تحتاج إلى استخدام مستشعر باب ذكي EZVIZ.

### 2. قفل العد التنازلي

افتح وظيفة “قفل العد التنازلي” في تطبيق EZVIZ. بعد تعيين هذه الوظيفة، سيتم قفل الباب تلقائياً بعد انتهاء العد التنازلي.

### 3. قفل الخارجي

اضغط واستمر في الضغط على “~” على اللوحة الأمامية لمدة أكثر من 3 ثوانٍ للقفل.

### 4. قفل داخلي

- بمجرد إغلاق الباب، اضغط على “الزر الإلكتروني” على اللوحة الخلفية للقفل.
- بمجرد إغلاق الباب، قم بتدوير “مقبض الأمان” على اللوحة الخلفية للقفل.

## 1. إلغاء القفل في حالة الطوارئ

عندما تكون البطاريات خارجة من الخدمة، يرجى توصيل واجهة إمداد الطاقة المطارنة في اللوحة الأمامية مع البنك الطاقة لشحن القفل من خلال كابل الطاقة النوع Type-C ومن ثم فتح الباب.



## 2. الإنذارات

## 1. إنذار مقاومة العبث

بمجرد تككين القفل بالقوه، سيصدر القفل إنذاراً يدوم لمدة دقيقة تقريباً.

## 2. إنذار قفل النظام

عند التحقق باستخدام بصمة إصبع أو كلمة مرور أو بطاقة خاطئة 5 مرات على التوالي، سيتم قفل النظام لمدة 3 دقائق.

## 3. تحذير بالبطارية

بمجرد انخفاض جهد البطارية، ستدرك المطالبة الصوتية باستبدال البطارية.

## 4. تحذير: الباب غير مغلق

إذا لم يتم إغلاق الباب بشكل صحيح، سيحاول القفل الإغلاق 3 مرات، وسيتم تشغيل إنذار إذا فشل الإغلاق.

## 3. استعادة إعدادات المصنع

## 1. قم بإزالة غطاء البطاريات باللوحة الخلفية وأخرج البطاريات.

## 2. اضغط على زر التعين لمدة 5 ثوانٍ، ثم أعد البطاريات إلى الفتاحة المخصصة لها في الوقت نفسه.

## 3. حزر الضغط على زر إعادة التعين واضغط على 7 لتأكيد بعد المطالبات الصوتية.

## 4. رمز مرة واحدة

عندما يصل الزوار، يمكنك إنشاء رمز مرور للباب لمرة واحدة لهم.

- يتم تفعيل رمز المرور لمرة واحدة فور إنشائه.

• بمجرد تمكنها، يمكن إنشاء رموز مرور مرة واحدة حتى عندما يكون القفل غير متصل بالإنترنت.

## 5. وضع توفير الطاقة الفائق

أضف وضع الطاقة الفائقة الموقرة، الذي يحسن أداء البطارية ويدوم لفترة أطول.

طريقة الفتح: ادخل إلى خيار إدارة البطارية من صفحة الإعدادات.

## 6. وظيفة الكلمة مرة واحدة

## 1. لتفعيل لوحة المفاتيح، يرجى لمس منطقة اللوحة.

## 2. اضغط واستمر في الضغط على الرقم "0" حتى يوضع لوحة المفاتيح مرتبة للإشارة إلى تشغيل الوظيفة.


- عند تمكن وظيفة كم الصوت لمرة واحدة، ينتقل الباب إلى وضع الصمت.

• سيتم خروج القفل تلقائياً من هذا الوضع عندما يتم فتحه بالتحقق من البصمة أو الرمز السري أو البطاقة المضافة من الخارج.

١. قد تكون واجهة التطبيق مختلفة بسبب تحديث الإصدار ، وتظل الأولوية لواجهة التطبيق الذي قمت بتنبيهه على هاتفك.

## 7. الصفحة الرئيسية

عند تشغيل تطبيق EZVIZ والنقر فوق القفل، يمكنك عرض القفل وإدارته حسب الحاجة في الصفحة الرئيسية.

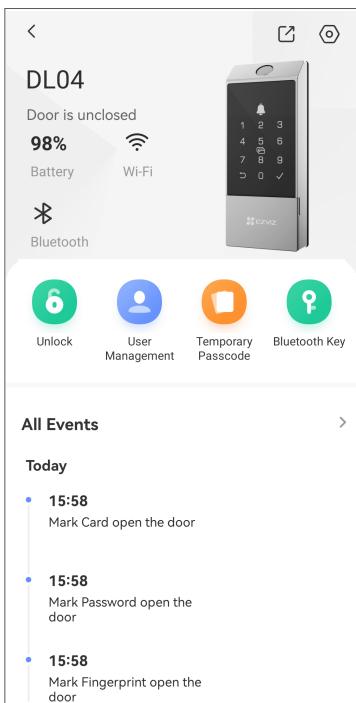

### المعلومة

### الوصف

البطارية

يمكنك معرفة سعة البطارية المتبقية هنا.

الإشارة

يمكنك رؤية قوة إشارة شبكة Wi-Fi للقفل هنا.

بلوتوث

يمكنك رؤية حالة اتصال البلوتوث.

فتح

اضغط لفتح القفل.

**٢.** إذا كنت ترغب في استخدامها، يرجى الذهاب إلى "إعدادات" - "إعدادات الفتح" لتنكينها.

إدارة المستخدمين

يمكنك الضغط لإدارة المستخدمين هنا.

**٣.** عند إضافة مستخدم ، يمكنك أيضاً إضافة طرق فتح لهذا المستخدم ، مثل بصمة الإصبع ، ورمز المرونة الرقمي ، وبطاقة الاقتراب ، ورمز الضغط. يرجى ملاحظة أن طريقة الفتح يجب أن تعمل على القفل.

رمز المرور المؤقت


انقر لإنشاء رمز وصول مؤقت للزوار لفتح الباب.

مفتاح بلوتوث

اضغط لمشاركة مفاتيح البلوتوث مع أفراد عائلتك أو ضيوفك.

كل الأحداث

تحقق من جميع الأحداث التي حدثت للقفل.

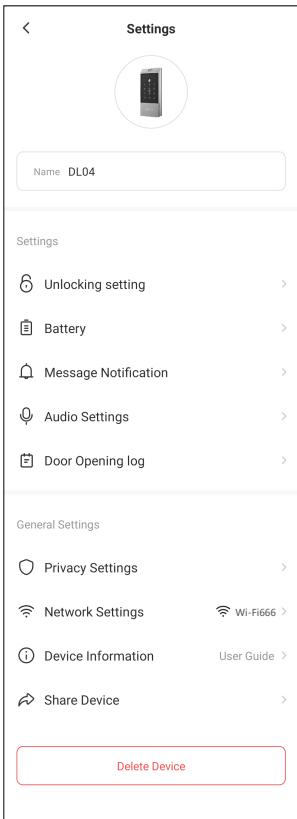**المعلومة****الوصف**

الاسم

اعرض أو انقر لتخصيص اسم جهازك هنا.

فك تشفير الإعدادات

يمكنك تعيين فتح الباب عن بعد هنا، وتعيين طريقة الفتح واتجاه فتح الباب، وما إلى ذلك.

**البطارية**

تحقق من مخزون بطارية المقل.

اشعار الرسائل

يمكنك إدارة رسائل الجهاز وإشعارات التطبيق EZVIZ.

إعدادات الصوت

يمكنك تعيين معلمات الصوت المناسبة لجهازك.

سجلات فتح الأبواب

يمكنك رؤية سجلات فتح الباب هنا.

إعدادات الخصوصية

وضع الخصوصية: عند التمكين، يمكن فتح الباب فقط باستخدام بصمة الإداري، أو رمز المرور، أو بطاقة الاقرابة، أو المفتاح الميكانيكي.

إعدادات الشبكة

وسيتم كتم المقل في نفس الوقت.

معلومات الجهاز

• قفل التغيرة والخطأ: عند التمكين، سيتم قفل النظام لمدة 3 دقائق ولا يمكن استخدام المفتاح الإلكتروني للإلغاء القفل عند وصول خطأ

مشاركة الجهاز

الغاء القفل إلى 5 دقائق.

حذف جهاز

يمكنك رؤية حالة اتصال الواي فاي هنا.

يمكنك رؤية معلومات الجهاز هنا.

يمكنك مشاركة الجهاز مع أحد أفراد عائلتك أو ضيف.

اضغط لحذف المقل من حساب EZVIZ الخاص بك.

## 1. الصيانة اليومية

- تجنب وضع المواد المسببة للتأكل بالقرب من القفل لتجنب تلف القفل والتأثير في المعانة.
- إذا تشوّه الباب، فإنه يزيد من الاحتكاك إذ إن لسان المزلاج المدمج الذي يدخل في صندوق صفيحة الدق واللسان لا يمكن تمديدهما بالكامل. في هذا الوقت، يلزم تعديل موضع صفيحة الدق.
- استبدل البطاريات على الفور بمجرد انخفاض جهد البطارية لضمان استخدام القفل بشكل طبيعي. انتبه لأقطاب البطاريات الموجبة والسالبة عند استبدالها.
- امتنع بالمقاتح الميكانيكي بشكل صحيح.
- عدم جمع بصمة الإصبع، اضغط بياضيك على القاريء بشكل أفقى.
- اطلب من المتخصصين التحقق من القفل إذا لم يكن مرئيًّا.
- حافظ على زيت التشحيم في الجزء الدوار للحفاظ على دورانه بسلاسة وإطالة عمر الخدمة.
- يوصى بفحص القفل مرة كل ستة أشهر أو كل سنة والتحقق مما إذا كانت براغي التثبيت مربوطة أم لا.

## 2. الأسئلة المتداولة

الحصول على معلومات إضافية عن الجهاز، ترجى مراجعة الموقع [www.ezviz.com/ar](http://www.ezviz.com/ar)



الحل	السبب	المشكلة
يرجى إعادة فحص التثبيت من قبل متخصصين.	مشكلة تثبيت القفل.	باب لا يمكن فتحه بشكل طبيعي من خلال التحقق من بصمة الإصبع أو رمز المرور أو البطاقة.
يرجى استخدام بصمات الأصابع أو رموز المرور أو البطاقات للمستخدمين الآخرين أو تحديث فترة صلاحية المستخدم من خلال تطبيق EZVIZ.	صلاحية المستخدم غير موجودة ضمن فترة الصلاحية.	لا يوجد رد من قارئ بصمة الإصبع.
يرجى إعادة فحص التثبيت من قبل متخصصين.	تعرض جهاز قارئ بصمة الإصبع للتلف.	لا يمكن فتح القفل.
يرجى إعادة فحص التثبيت من قبل متخصصين.	motor fault.	مشكلة في ظهور لسان القفل.
ادخل إلى تطبيق EZVIZ لإعداد طريقة فتح القفل.	مشكلة في إعداد طريقة فتح القفل.	الجهاز غالباً ما يكون غير متصل.
يرجى إعادة فحص التثبيت من قبل متخصصين.	خطأ في التثبيت	سريعة استهلاك البطارية.
يرجى توصيل القفل بشبكة إنترنت تتمتع بإشارة أفضل وأكثر استقراراً.	القفل غير متصل بالشبكة.	لا يمكن فتح الباب بالمقاتح الميكانيكي
الرجاء التبشير إلى إشارة شبكة مستقرة.	البيئة الشبكية غير مستقرة.	لا يمكن فتح الباب بالمقاتح الميكانيكي
يرجى إيقاف تشغيل مفتاح الواي فاي على تطبيق EZVIZ.	استخدم المفاتيح الميكانيكي الصحيح	لا يمكن فتح الباب برمز مرور لمرة واحدة.
بعد فتح الباب، يرجى إجراء فحص من قبل المتخصصين واستبدال الأجزاء التالفة.	تضrrر أسطوانة القفل	لا يمكن إدخال المفاتيح الميكانيكي بالكامل
يرجى توصيل القفل بالشبكة والمحاولة مرة أخرى.	القفل غير متصل بالإنترنت.	لا يمكن إيقاف وضع التوفير الفائق للطاقة على تطبيق EZVIZ
يرجى لمس لوحة المفاتيح لإيقاظ الجهاز وسيتم القفل تلقائياً بالشبكة، ثم حاول مرة أخرى.	القفل غير متصل بالإنترنت	
قم بتوصيل هاتفك بتقنية البلوتوث للقفل وحاول مرة أخرى		